

BEDIENUNG- ANLEITUNG

Digitales Thermo-
Hygrometer mit Sonde




THERMAXMINL

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Das digitale Thermometer und Hygrometer dient zur Messung der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Das Gerät ermöglicht die Anzeige aktueller Messwerte, die Speicherung der minimalen und maximalen Messwerte sowie das Umschalten zwischen den Temperatureinheiten °C und °F.

Das Gerät verfügt außerdem über eine Uhr mit Weckfunktion und Datumsanzeige.

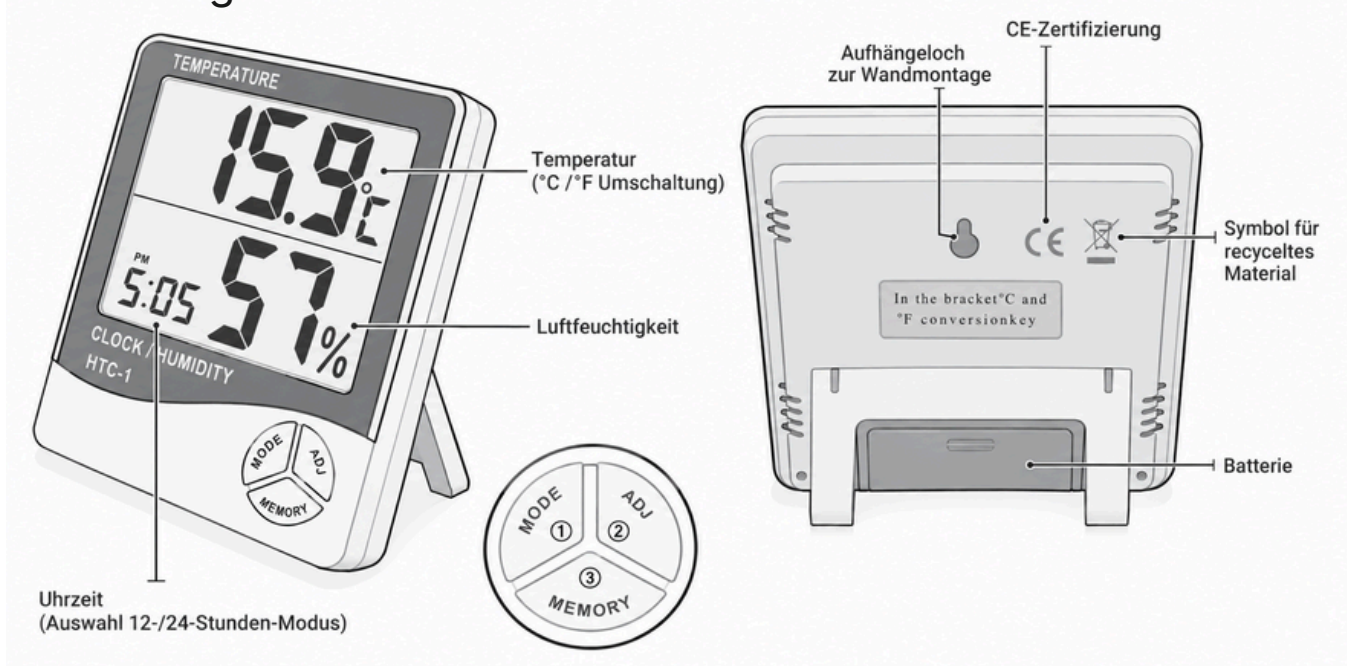

2. TECHNISCHE DATEN

- Temperaturmessbereich: -50 bis +70 °C
- Temperaturmessgenauigkeit: ±1 °C
- Temperaturauflösung: 0,1 °C
- Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 10–99 % r. F.
- Messgenauigkeit der Luftfeuchtigkeit: ±5 % r. F.
- Auflösung der Luftfeuchtigkeit: 1 %
- Stromversorgung: 1× AAA-Batterie (1,5 V)
- Lagerbedingungen: -10 bis +50 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20–80 %

3. HAUPTFUNKTIONEN

- Messung der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit
- Umschalten zwischen den Temperatureinheiten °C und °F
- Speicherung der minimalen und maximalen Messwerte
- Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format
- Weckfunktion
- Anzeige des Kalenderdatums

1. INBETRIEBNAHME

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Geräts und legen Sie eine AAA-Batterie (1,5 V) entsprechend der angegebenen Polarität ein. Schließen Sie anschließend die Batteriefachabdeckung.

2. BEDIENTASTEN

MODE – Umschalten zwischen der Uhrzeit- und Weckeranzeige. Dient außerdem zur Einstellung von Uhrzeit, Datum und Wecker.

ADJ – Ändern der Werte bei der Einstellung der Uhrzeit und anderer Funktionen. Im Weckermodus ermöglicht diese Taste die Anzeige des Kalenderdatums.

MEMORY – Anzeige der minimalen und maximalen gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtheitswerte.

°C/°F – Umschalten zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit.

3. ZEIT UND DATUM

1. Halten Sie im normalen Uhrzeitmodus die Taste MODE etwa 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Sobald die Minutenanzeige zu blinken beginnt, stellen Sie den gewünschten Wert mit der Taste ADJ ein.
3. Durch wiederholtes Drücken der Taste MODE können Sie nacheinander zwischen den folgenden Einstellungen wechseln:
 - Minuten
 - Stunden
 - Zeitformat (12/24 Stunden)
 - Monat
 - Tag
4. Ändern Sie die Werte mit der Taste ADJ.

4. EINSTELLUNG DES WECKERS

1. Drücken Sie im Uhrzeitmodus die Taste MODE, um in den Weckermodus zu wechseln.
 2. Den Weckermodus erkennen Sie daran, dass der Doppelpunkt zwischen Stunden und Minuten nicht blinkt.
 3. Halten Sie die Taste MODE etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Weckereinstellungen aufzurufen.
 4. Ändern Sie die einzustellenden Werte mit der Taste ADJ.
- Wenn im Weckermodus keine Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät nach etwa 1 Minute automatisch zur aktuellen Uhrzeitanzeige zurück.

5. ANZEIGE DES KALENDERS

Drücken Sie im Weckermodus die Taste ADJ, um das Kalenderdatum anzuzeigen.

Nach etwa 3 Sekunden kehrt das Gerät automatisch zur aktuellen Uhrzeitanzeige zurück.

6. ANZEIGE DER MESSWERTE

Das Gerät ermöglicht die Anzeige der höchsten und niedrigsten gespeicherten Temperatur- und Luftfeuchtwerte.

- Drücken Sie die Taste MEMORY, um die maximalen Messwerte (MAX) anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die minimalen Messwerte (MIN) anzuzeigen.
- Um die gespeicherten Werte zu löschen, halten Sie die Taste MEMORY länger als 2 Sekunden gedrückt.

7. TEMPERATUREINHEIT WECHSELN

Mit dem Schalter °C/°F können Sie zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) wechseln.

8. FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie erneut ein. Tauschen Sie die Batterie bei Bedarf aus.